

25/01/2022

MODOP Mise en service TP-LINK ARCHER MR600

VERSION INSTALLATEUR



Interlocuteur MER : **Sovannarith MEY**

Contenu de l'emballage

1. Guide de démarrage rapide
2. Câble Ethernet
3. Antenne
4. Routeur TP-LINK ARCHER MR600
5. Adaptateur secteur
6. Adapateur micro-SIM

Pré-requis pour la mise en service

- Connexion Ethernet avec PC
- Navigateur Web CHROME




Connexion matérielle


1. Installer les antennes et les positionner en vertical (pour capter le meilleur signal possible)
2. Insérer la carte micro SIM dans le slot jusqu'à ce que vous entendiez un clic
3. Connecter l'adaptateur électrique vers une prise d'alimentation
4. Allumer le routeur TP-LINK via une pression simple du bouton POWER (temps de démarrage : ~1min)
5. Connecter le PC en DHCP vers un port LAN du TP-LINK (pas de préférence entre les 4 ports)

Lancez un navigateur Web CHROME

et tapez <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1>

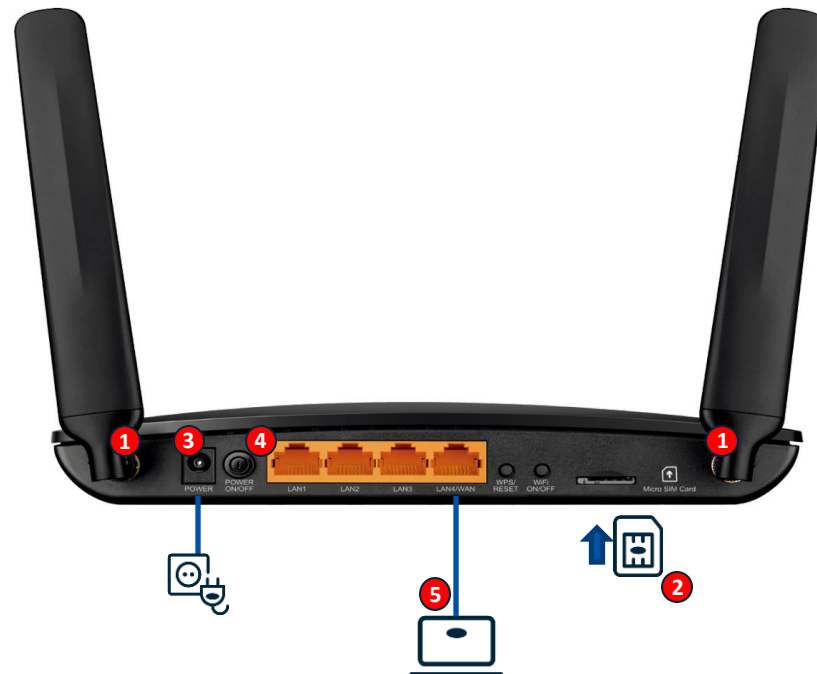


Modifier le mot de passe à la première connexion

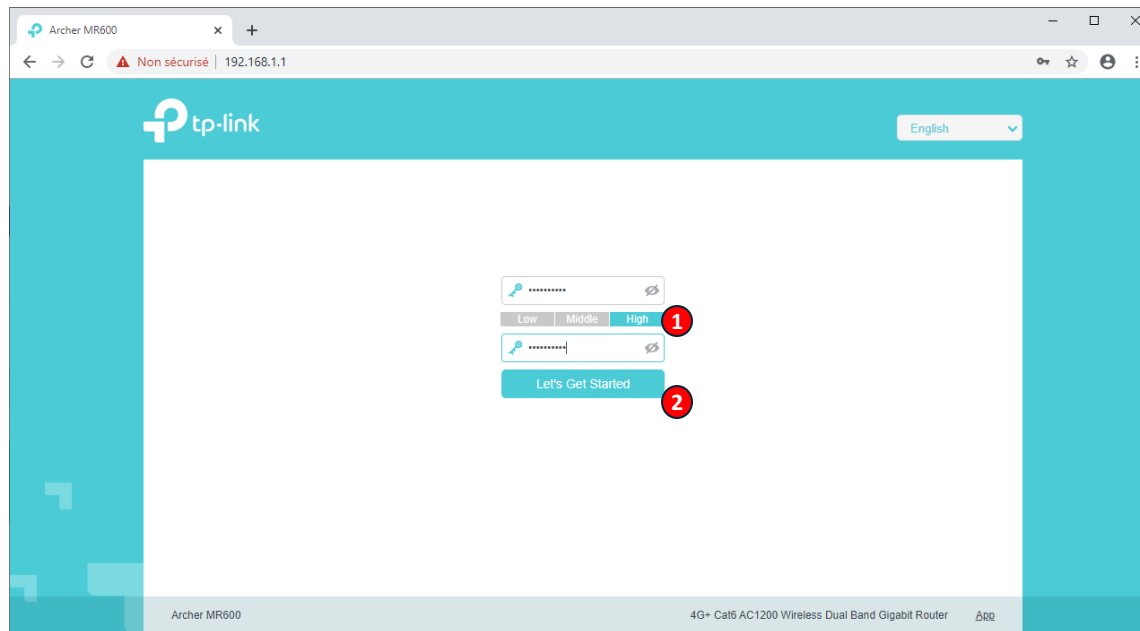


Configurer le mot de passe admin en “**Bytel@2020**”

Changer la langue de l'interface d'administration

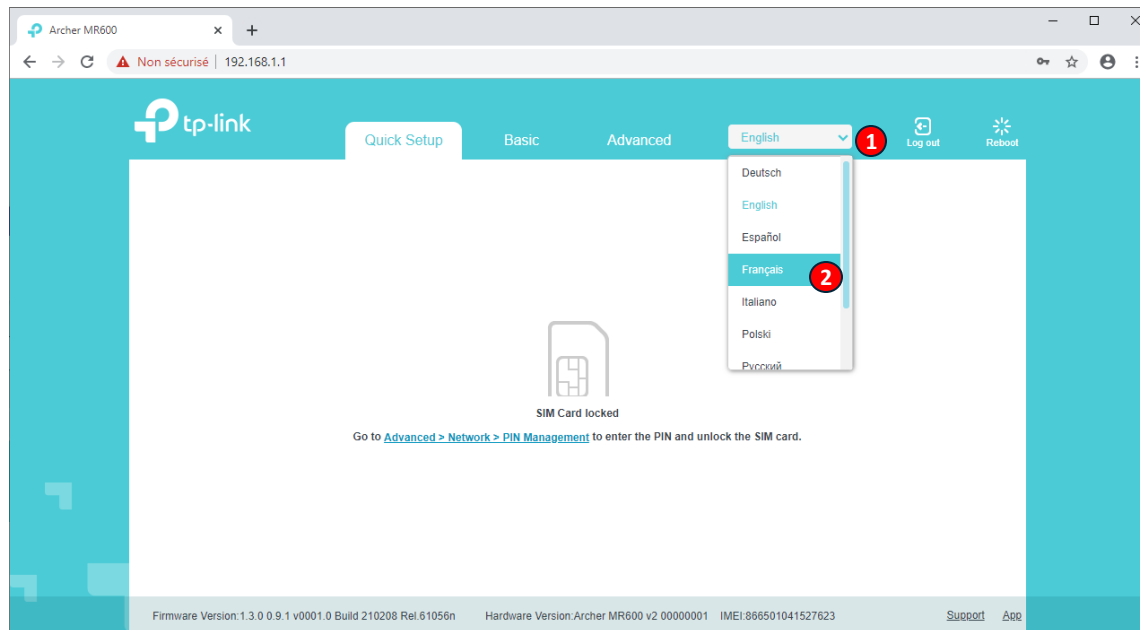


Sélectionner **Français**

Pour déverrouiller la carte SIM (au premier démarrage)

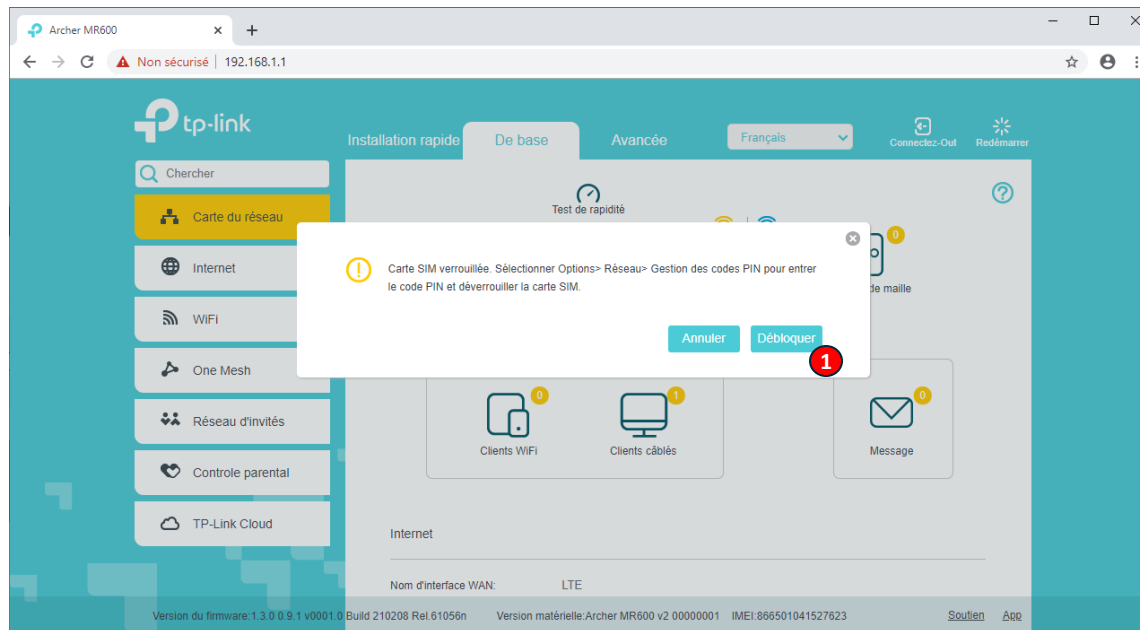


Ou allez dans l'onglet **Avancée**
puis sélectionner les menus **Réseau** -> **Gestion des codes PIN**

Pour déverrouiller la carte SIM (automatiquement après redémarrage)

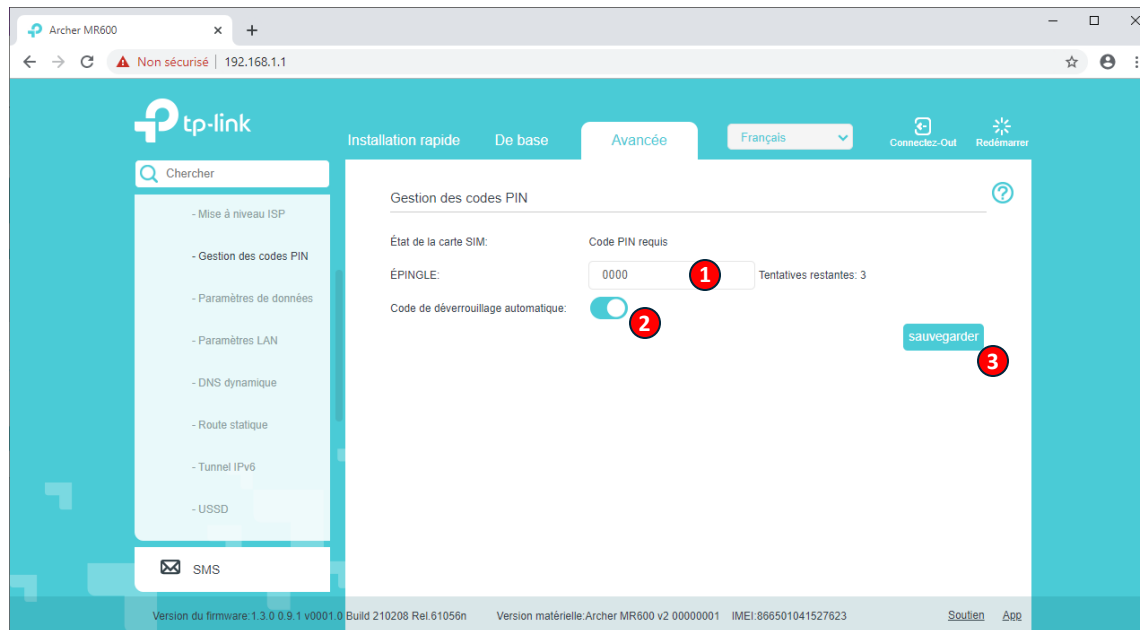

Renseigner **0000** dans le champ **EPINGLE**
 Cocher code de déverrouillage automatique puis **sauvegarder**

Désactiver le Wi-Fi via une simple pression du bouton Wifi ON/OFF

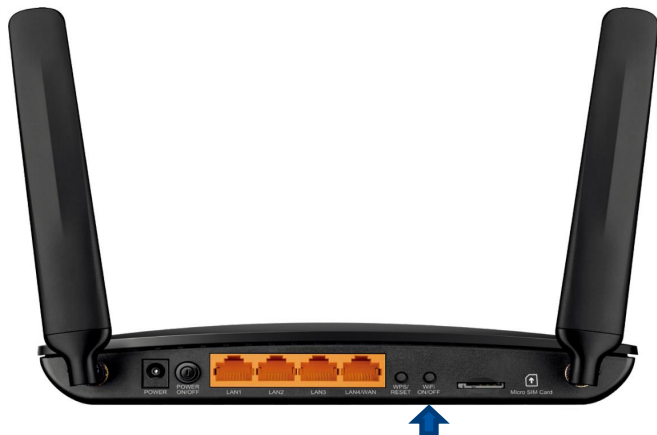


Le voyant  s'éteindra
instantanément



Etat des voyants attendu, même après reboot
(voyant 4G+ allumé selon le signal reçu)

Le TP-LINK est prêt à se raccorder au routeur de service

Quand la carte SIM n'est pas activé :

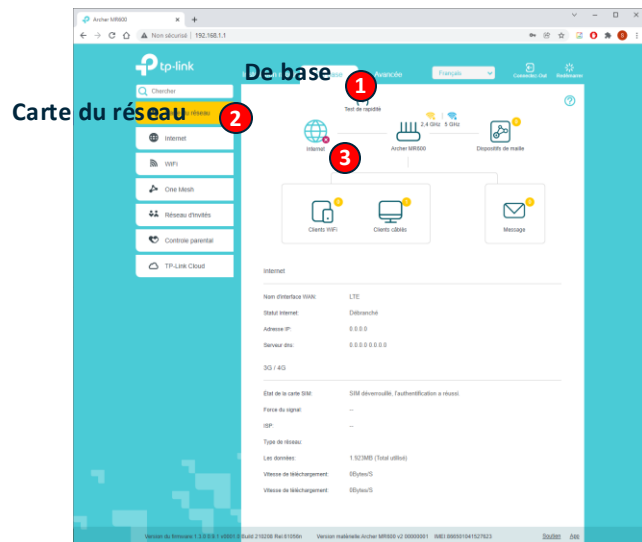

Vous aurez une ✗ à côté du logo Internet


**États des voyants dans cette situation
(🔄 sera éteint)**

Avertir le MER ou CDP avec la réf ICCID (derrière l'enveloppe ou carte SIM)

Indications des voyants


Nom	Statut	Indication
 (Alimentation)	Fixe	Le système a démarré avec succès.
	Clignotant	Le système démarre ou le firmware est en cours de mise à niveau. Ne pas déconnecter ou alimenter le routeur.
	Hors tension	Le courant est coupé.
 (Internet)	Fixe	Le routeur est connecté à Internet.
	Hors tension	Il n'y a pas de connexion Internet.
4G+ (Network 4GMD)	Fixe	Le Network LTE-Advanced est disponible.
	Hors tension	Le Network LTE-Advanced est désactivé.
 (Wi-Fi)	Fixe	La fonction sans fil est activée.
	Clignotant	La connexion WPS est en cours. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes.
	Hors tension	La fonction sans fil est désactivée.
 (LAN)	Fixe	Au moins un port LAN est relié à un appareil motorisé.
	Hors tension	Aucun port LAN n'est connecté à un appareil motorisé.
 (Force de signal)	Fixer	Indique la force du signal que le routeur a reçue du mobile Internet. Les barres plus éclairées indiquent une meilleure force de signal.
	Hors tension	Il n'y a pas de signal Internet mobile.

Optionnel : réaliser un test débit depuis le portail d'administration

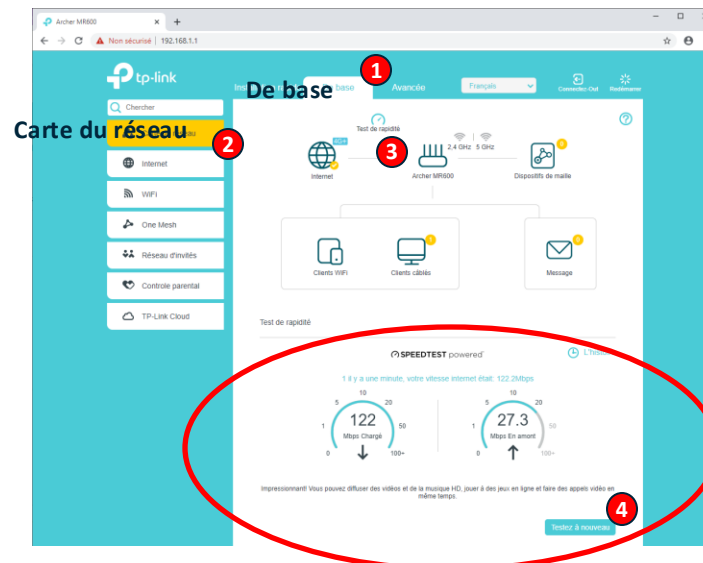


Le résultat du test apparaîtra en bas de page au bout d'1 min (possibilité de **renouveler le test** depuis la même page)

Optionnel : Mise à jour du Firmware

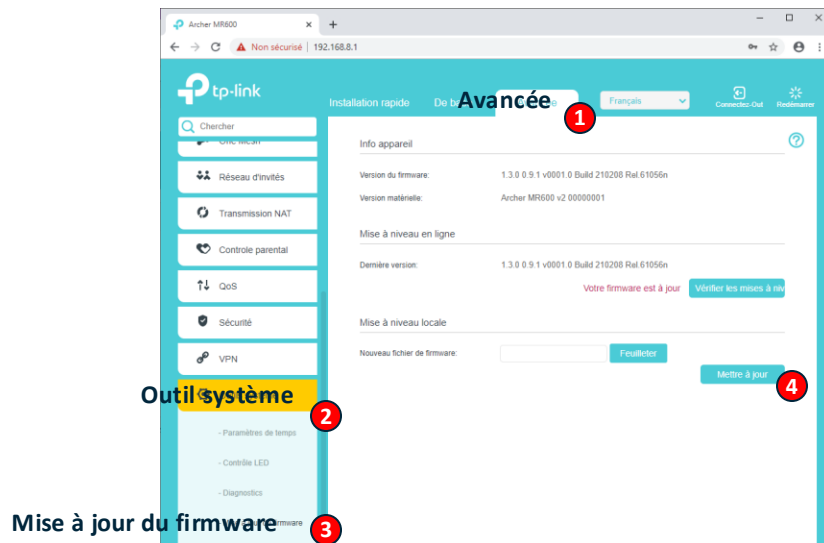

Dans l'onglet **Avancée** puis les menus **Outils système** -> **Mise à jour du Firmware**, cliquer sur le bouton **Vérifier les mises à jour**

Restauration d'usine depuis le portail d'administration

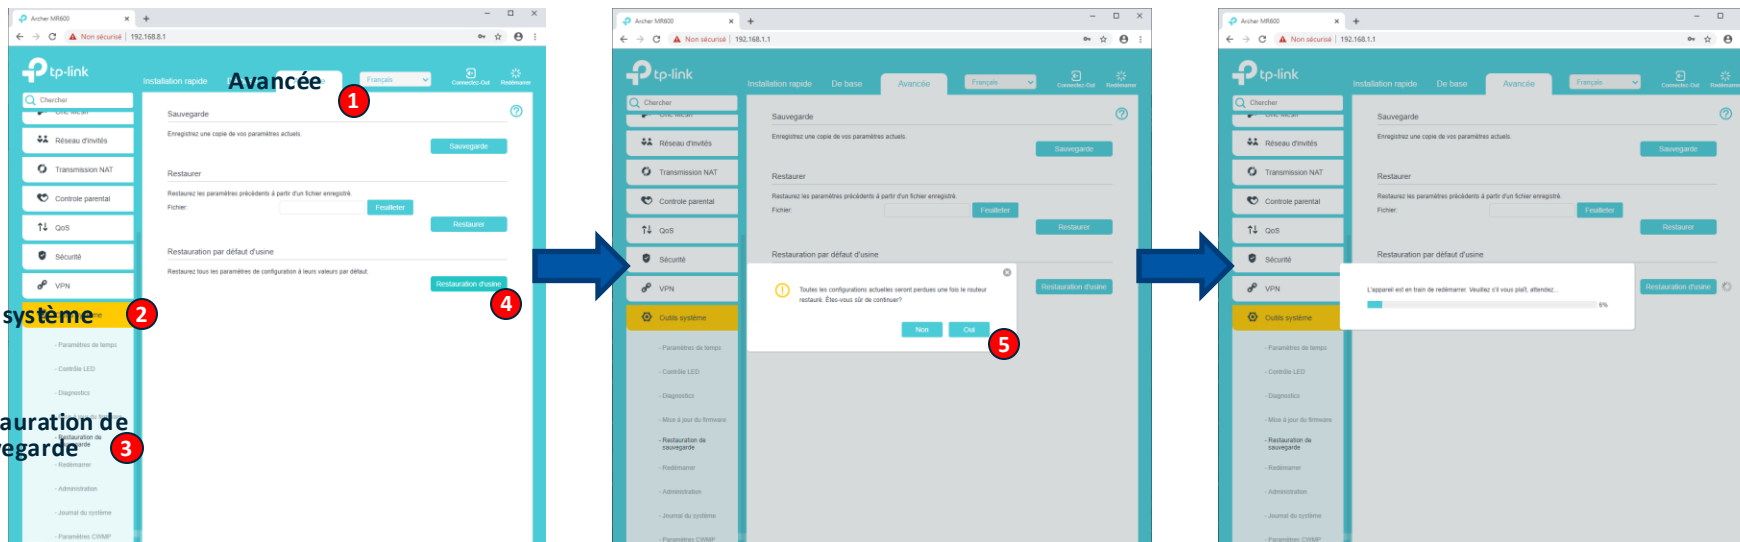

Dans l'onglet **Avancée** puis les menus **Outils système** -> **Restauration de sauvegarde**, cliquer sur le bouton **Restauration d'usine**
Le routeur redémarrera une fois que vous aurez confirmé l'action

Restauration d'usine physique depuis le routeur



Maintenir le bouton RESET appuyé pendant 5-6 secondes et attendre le redémarrage



Le voyant d'alimentation clignotera pendant le redémarrage

Sur demande de la MER : modifier le réseau LAN en **192.168.8.1/24**

The image shows three sequential screenshots of the TP-Link web interface, illustrating the steps to change the LAN network settings. The interface is in French and the 'Avancée' (Advanced) tab is selected.

- Screenshot 1:** The 'Paramètres LAN' (LAN Settings) page is shown. The 'Adresse IP' (IP Address) is set to 192.168.0.1. A red circle with the number 1 is on the 'Avancée' tab, and a red circle with the number 2 is on the 'Réseau' (Network) menu item.
- Screenshot 2:** The 'Adresse IP' is changed to 192.168.8.1. A red circle with the number 4 is on the 'Adresse IP' field. A blue arrow points from this screenshot to the next one.
- Screenshot 3:** A confirmation dialog box appears with the message: 'La modification de l'adresse IP du réseau local ou du masque de sous-réseau prendra effet après le redémarrage. Êtes-vous sûr de redémarrer maintenant?' (The modification of the local network address or subnet mask will take effect after the restart. Are you sure you want to restart now?). The 'Oui' (Yes) button is highlighted with a red circle with the number 6. A blue arrow points from this screenshot to the next one.
- Screenshot 4:** The 'Sauvegarder' (Save) button is clicked. A red circle with the number 5 is on the 'Sauvegarder' button.
- Screenshot 5:** A progress bar indicates the device is restarting. The text says: 'L'appareil est en train de redémarrer. Veuillez s'il vous plaît, attendre...' (The device is restarting. Please wait...). The progress bar is at 47%.

On the left side of the first screenshot, the text 'Paramètres LAN' is written next to the 'Réseau' menu item.

Une fois le routeur redémarré (~1min d'attente), la connexion sur le portail web se fera désormais via sa nouvelle adresse **<http://192.168.8.1>**